

10.1" TABLET

# freetab 1010

IPS LC

## quick start guide



# MODECOM

## 1. Бутони и функции на устройството



1	Вход за TF карта	Порт за карта памет microSD
2	Вход за захранване	Порт за включване на мрежово или автомобилно зарядно устройство
3	Вход за micro USB 3.0	Дава възможност да свържете таблета с компютъра с помощта на USB кабел с цел прехвърляне на данни (напр. филми, музика, снимки и други данни). С помощта на адаптер можете да свържете с таблета различни аксесоари като: 3G модем, флаш памет, твърд диск, клавиатура, мишка и др.
4	Порт мини HDMI	Прави възможно свързването на таблета с телевизора с помощта на HDMI кабел
5	Вход за слушалки	Порт за свързване на слушалки към устройството
6	MIC	Микрофон
7	Предна част на апарата	Предна част на апарата с резолюция 2 мегапиксела

8	Светлинен сензор	автоматично настройва стойността на подсветката на матрицата
9.	Бутон включване/ изключване и блокиране на устройството	Натиснете и задръжте бутона, за да включите или изключите устройството. За да включите или изключите екрана, натиснете за кратко бутона
10-11.	Бутон сила на звука	Натиснете бутона, за да увеличите силата на звука „Vol +“ или за да намалите „Vol –“
12	Бутон Windows 8	Натиснете бутона, за да се върнете в началния екран. Ако вече сте в началния екран, натиснете този бутон, за да се върнете към последно отворената програма.

## 2. Започване на работа

### 2.1 Зареждане

Включете АС адаптер към устройството, за да заредите батерията. Пълното зареждане на батерията продължава около 5 часа.

### 2.2 Включване/Изключване на устройството

#### 2.2.1 Включване

За да включите таблета, натиснете и задръжте за момент намиращия се от дясната страна на уреда бутон POWER.



За да отблокирате таблета натиснете и плъзнете по екрана от долу на горе.

### 2.2.2 Изключване

За да изключите таблета натиснете на страничната лента бутона „Настройки/Settings“, след това натиснете „Изключи/Power“ и „Изключи/ Shut Down“.

### 2.3 Блокиране/От блокиране на екрана (Режим на заспиване)

За да спестите енергията на таблета, можете да въведете таблета в режим на заспиване чрез включване и изключване на LCD екрана. За да изключите LCD екрана, натиснете бутона POWER. За да се върнете в нормален режим, натиснете бутона POWER отново.

### 3.1 Поставяне на микро SD карта с памет в уреда

- Устройството приема карти в стандарт microSD/SDHC
- За да поставите картата, обърнете картата с конектора по посока на задната страна на уреда (с лице към предната страна на устройството)
- За да извадите картата, натиснете ръба на картата, за да освободите заключването за безопасност и издърпайте картата от слота

Внимание: По време на четене на файлове от картата microSD, не можете да я изваждате от слота; това може да доведе до неправилна работа на уреда

## 4. Техническа спецификация

Процесор	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Операционна система	MS Windows 8 / 8.1
Памет RAM	2 GB DDR3
Памет Flash	32 GB SSD
Четец за карти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сензорен панел	Капацитивен (10 точки)
Размер на екрана LCD	10,1" IPS2
Резолюция на екрана	1280 x 800 pixels
Формат на екрана	16:10
Бутони	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Слотове	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB 3.0, mini HDMI

Апарат	Предна част: 2 милиона пиксела Задна част: 2 милиона пиксела
USB	1x port micro USB 3.0 (обслужва Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Да
Bluetooth	4.0
Батерия	7000 mAh
Акселерометър	Да
Жироскоп	Да
Компас	Да
Размери	259 * 173 * 9.9 mm
AC адаптер	12V/2A
Тегло	585 g
Температура на работа	0-50 'C
Температура на съхранение	-10-60 'C
Работна влажност	0-90 %
Влажност за съхранение	0-90 %

## Клауза за отказ от отговорност

Поради непрекъснатото актуализиране и подобряване на продуктите на фирма MODECOM, инсталираният в устройството софтуер може да има различен вид или да притежава променена функционалност по отношение на версията, описана в този документ.

Инструкцията за обслужване на системата Windows 8 се намира в операционната система в апликацията „помощ и съвети“

## 1. Tlačítka a funkce



1. Slot na TF kartu	Pro vložení TF karty
2. Napájecí konektor (DC vstup)	Připojte k 12V výstupu adaptéru, který je součástí příslušenství
3. micro USB 3.0	Připojte k počítači prostřednictvím USB kabelu pro přenos dat (hudby, videí, fotografií, atd.) USB OTG, podporuje myš, klávesnici, USB flash disk, atd. s konvertujícím kabelem
4. mini HDMI	Připojte k TV výstupu pomocí HDMI kabelu
5. Konektor na sluchátka	Pro připojení sluchátek
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Přední kamera	2M pixel přední kamera
8. Světelný senzor	Automaticky přizpůsobí jas obrazovky

9. Tlačítko vypnout / zapnout a zamknout	Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku
10. Tlačítko hlasitost +	Stiskněte pro zvýšení hlasitosti
11. Tlačítko hlasitost -	Stiskněte pro snížení hlasitosti
12. Tlačítko Windows 8	Stiskněte tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku. Pokud jste již na úvodní obrazovce, stiskněte toto tlačítko pro návrat do aplikace, kterou jste otevřeli jako poslední.

## 2. Začínáme

### 2.1 Nabíjení

Připojte síťovou nabíječku k přístroji pro nabití baterie. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin.

### 2.2 Zapnutí / vypnutí

#### 2.2.1 Zapnutí

Pro spuštění tabletu stiskněte a podržte na chvíli tlačítko zapnout / vypnout na pravé straně tabletu.



Pro odemknutí, klepněte na obraz a přesuňte jej shora až dolů.

### 2.2.2 Vypnutí

Pro vypnutí tabletu, jděte do „Nastavení“ na postranním panelu, dále „Zapnout / vypnout“ a „Vypnout“.

### 2.3 Zamknutí/odemknutí obrazovky (režim spánku)

Pro šetření baterie, byste měli dát tablet do režimu spánku vypnutím LCD displeje. Pokud to chcete udělat, stiskněte krátce tlačítko vypnout/zapnout. Stiskněte znovu pro aktivní režim obrazovky.

## 3. Použití paměťové karty

### 3.1 Vložte micro SD paměťovou kartu do zařízení

- Zařízení podporuje micro SD karty ve standardu SD / SDHC
- Pro vložení karty, nastavte konektor nálepkou směrem k zadní části zařízení (potiskem k přední části zařízení)
- Chcete-li kartu vyjmout, stiskněte okraj karty pro její bezpečné uvolnění a vytáhněte kartu ze slotu

Upozornění: Během načítání souboru z micro SD karty, ji nelze vytáhnout ze slotu, mohlo by to způsobit chybnou funkcionalitu.

## 4. Technická specifikace

Procesor CPU	Dvoujádrový Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU frekvence	667 MHz
Operační systém	MS Windows 8 / 8.1
Paměť RAM	2 GB DDR3
Flash paměť	32 GB SSD
Čtečka karet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitní (10 bodů)
LCD velikost	10,1" IPS
LCD rozlišení	1280 x 800 pixelů
LCD poměr stran	16:10



Tlačítka	Zapnout/vypnout, Windows 8, Hlasitost +, Hlasitost -
Konektory	Slot na TF kartu, 3.5 jack na sluchátka, mini HDMI, micro USB 3.0
Kamera	Přední: 2M pixelů Zadní: 2M pixelů
USB	1x port micro USB 3.0 (podpora Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Senzor	Ano
Gyroskop	Ano
E-kompas	Ano
Baterie	7000 mAh
Napájecí adaptér	12V/2A
Rozměry	259 * 173 * 9.9 mm
Hmotnost	585 g
Provozní teplota	0-50 °C
Teplota skladování	-10-60 °C
Provozní vlhkost prostředí	0-90 %
Vlhkost při skladování	0-90 %

## Právní doložka

Vzhledem k průběžné aktualizaci a zlepšování produktů MODECOM, software nainstalovaný v zařízení může mít jiný vzhled nebo upravenou funkčnost, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Manuál Windows 8 je v aplikaci operační systém „pomoc a rady“

## 1. Tasten und Funktionen



1	TF-Karten-Steckplatz	MicroSD Kartenschacht
2	Netzteil-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, einen Netz- oder Autoadapter anzuschließen
3	3.0 Micro USB-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, den Tablet-PC mit einem USB-Kabel an einen Computer anzuschließen, um die Daten zu übertragen (z.B. Filme, Musik, Fotos und andere Daten). Mit einem Adapter können Sie weiteres Zubehör an den Tablet-PC anschließen, wie z.B.: 3G-Modem, Flash-Speicher, Hard Disk, Tastatur, Maus etc.
4	Mini HDMI-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, den Tablet-PC mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher anzuschließen
5	Kopfhöreranschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, Kopfhörer an den Tablet-PC anzuschließen
6	MIC	Mikrofon

7	Frontkamera	Frontkamera mit einer Auflösung von 2 Megapixel
8	Umgebungslichtsensor	Umgebungslichtsensor
9.	Ein-/Aus-/Standby-Schalter	Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten drücken Sie kurz auf diese Taste.
10-11.	Lautstärkeregler	Drücken Sie auf die Taste „Vol+“ um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf die Taste „Vol-“, um die Lautstärke zu verringern
12	Taster Windows 8	Nachdem dieser Taster gedrückt wird, geht die Anzeige zurück zum Startbildschirm. Nach einem erneuten Drücken auf diesen Taster im Startbildschirm wechselt die Anzeige zu der letzten aktiven Anwendung.

## 2. Erstinbetriebnahme und Bedienung

### 2.1 Aufladen der Batterie

Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät an, um die Batterie aufzuladen. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

### 2.2 Ein- bzw. Ausschalten des Geräts

#### 2.2.1 Einschalten

Zum Einschalten die Taste POWER auf der rechten Geräteseite drücken und kurz gedrückt halten.



Zum Aufheben der Bildschirmsperre das Bild berühren und von unten nach oben schieben.

### 2.2.2 Ausschalten

Zum Ausschalten des Geräts die Taste „Einstellungen/Settings“ an der Seiteinstele betätigen, anschließend die Tasten „Abschalten/Power“ i „Ausschalten/ Shut Down“ drücken.

### 2.3 Aktivieren/Deaktivieren der Bildschirmsperre (Sleep-Modus)

Zur Energieschonung kann das Gerät in den Schlafmodus durch die Abschaltung des LCD-Displays versetzt werden. Zum Abschalten des LCD-Displays ist die Taste POWER zu drücken. Zurück zum Normalbetrieb erfolgt durch erneutes Drücken der POWER-Taste.

## 3. Benutzung der Speicherkarten

### 3.1 Einsetzen der microSD-Speicherkarte

- Das Gerät ist für die Bedienung der Speicherkarten im microSD-/SDHC-Standard ausgelegt.
- Zum Einsetzen ist die Karte mit Steckerteil gegen die Rückseite des Geräts (mit Aufdruck gegen Vorderseite des Geräts) zu richten.
- Zum Entnehmen der Karte ist der Kartenrand zu drücken. Dadurch wird die Sicherheitssperre aufgehoben und die Karte kann aus dem Stecker entfernt werden.

Achtung: Beim Einlesen der Dateien aus der microSD darf die Speicherkarte nicht aus dem Port entfernt werden – Gefahr einer Fehlfunktion.

## 4. Technische Spezifikation

Prozessor	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Betriebssystem	MS Windows 8 / 8.1
RAM-Speicher	2 GB DDR3
Flash-Speicher	32 GB SSD
Kartenleser	microSD/SDHC (bis 32GB microSDHC)

Touchscreen	kapazativ (10 Punkte)
Größe des LCD-Bildschirms	10,1" IPS
Bildschirmauflösung	1280 x 800 pixels
Bildschirmformat	16:10
Tasten	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Anschlüsse	TF card slot, 3.5 jack, micro USB 3.0, mini HDMI
Kamera	Frontkamera: 2 Mio. Pixel. Rückkamera: 2 Mio. Pixel
USB	1x 3.0 micro-USB-Port (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Sensor	Ja
Beschleunigungsmesser	Ja
Kreiselinstrument	Ja
Kompass	Ja
AC-Adapter	12V/2A
Batterie	7000 mAh
Größe	259 * 173 * 9.9 mm
Gewicht	585 g
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-10-60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0-90 %
Aufbewahrungsfeuchtigkeit	0-90 %

### Haftungsausschlussklausel

In Anbetracht dessen, dass die MODECOM-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software auf Ihrem Gerät anders aussehen oder funktionieren im Vergleich zur Version, die in diesem Dokument beschrieben wird.

Die Bedienungsanleitung für das Betriebssystem Windows 8 befindet sich in der Systemanwendung „Hilfe und Tipps“.

## 1. Boutons et fonctions de l'appareil



1	Embase des cartes TF	Connecteur des cartes mémoire microSD
2	Entrée d'alimentation	Connecteur permettant de connecter le chargeur mural ou de voiture
3	Embase micro USB 3.0	Permet de connecter la tablette à un ordinateur par un câble USB pour transfer des données danych (p.ex. des films , de la musique, des photos et d'autres données. Grâce à l'adaptateur vous pouvez connecter la tablette avec des accessoires différents, tels que: modem 3G.mémoire flash, disque dur, clavier, souris,etc.
4	Connecteur mini HDMI	Permet de connecter la tablette à un téléviseur par le câble HDMI
5	Entrée des écouteurs	Connecteur permettant de connecter des écouteurs à l'appareil.

6	MIC	Microphone
7	Caméra avant	Caméra avant avec une définition de 2 mégapixels
8	Capteur de luminosité	Capteur de luminosité ajuste automatiquement la valeur d'illumination de la matrice
9.	Bouton d'allumage / de déclenchement et de verrouillage de l'appareil	Appuyez le bouton de manière prolongée pour allumer ou déclencher l'appareil. Pour allumer ou éteindre l'écran appuyer brièvement le bouton.
10-11.	Bouton de la force sonore	Appuyez le bouton pour augmenter „Vol +” ou diminuer „Vol -”, la force sonore de l'appareil.
12	Bouton Windows 8	Poussez le bouton pour revenir à l'écran d'Accueil. Si vous êtes déjà sur l'écran d'Accueil, poussez ce bouton pour revenir à l'application récemment ouverte.

## 2. Le début du fonctionnement


### 2.1 Chargement

Brancher à l'appareil le chargeur mural pour charger la batterie. Le chargement complet de la batterie dure environ 5 heures.

### 2.2 Allumage/déclenchement de l'appareil

#### 2.2.1 Démarrage

Pour démarrer la tablette, poussez et tenez pressé le bouton POWER situé sur la droite du dispositif et tenez le poussé pour quelque temps.

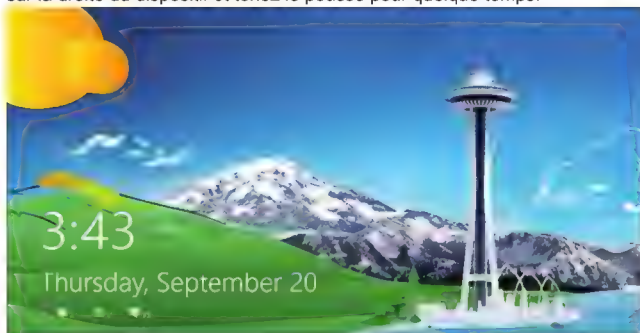

Pour débloquent la tablette, cliquez et tirez l'image à partir du bas vers le haut.

### 2.2.2 Fermeture

Pour fermer la tablette, poussez le bouton „Paramètres/Settings” sur la barre latérale, et ensuite poussez „Fermer/Power” et „Fermer/Shut Down”.

### 2.3 Blocage/Déblocage de l'écran ( Mode Veille)

Pour économiser l'énergie, vous pouvez mettre la tablette en mode Veille, en éteignant l'écran LCD. Pour éteindre l'écran LCD, poussez le bouton POWER. Pour revenir au mode normal, pressez de nouveau le bouton POWER.

## 3. Utilisation de la carte mémoire

### 3.1 Insérez la carte mémoire micro SD dans le dsipositif

- Le dispositif dessert les cartes standard microSD/SDHC
- Pour insérer la carte, tournez la dans le bon sens, soit avec le connecteur vers la partie postérieure de l'appareil (l'imprimé vers la partie antérieure de l'appareil)
- Pour retirer la carte, il faut appuyer doucement sur le bord de la carte pour relâcher la languette de protection et libérer la carte, ensuite retirez la carte du port.

Attention: Pendant le téléchargement du fichier à partir de la carte microSD, on ne peut pas la retirer du port; cela peut provoquer des anomalies de fonctionnement

## 4. Spécification technique

Processeur	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Système d'exploitation	MS Windows 8 / 8.1
Mémoire RAM	2 GB DDR3
Mémoire Flash	32 GB SSD
Lecteur de cartes	microSD/SDHC (jusqu'aux 32GB microSDHC)



Panneau tactile	Capacitif (10 points)
Dimension de l'écran LCD	10,1" IPS
Définition de l'écran	1280 x 800 pixels
Format de l'écran	16:10
Boutons	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Connecteurs	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB 3.0, mini HDMI
Caméra	Avant: 2 millions de pixels. Arrière: 2 millions de pixels
USB	1x port micro USB 3.0 (utilisation Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Adaptateur secteur	12V/2A
G-Sensor	Oui
Accéléromètre	Oui
Gyroscope	Oui
Boussole	Oui
Batterie	7000v mAh
Dimension	259 * 173 * 9.9 mm
Poids	585 g
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de conservation	-10-60 °C
Humidité du fonctionnement	0-90 %
Humidité de conservation	0-90 %

### Clause exonératoire de responsabilité

Vu l'actualisation et l'amélioration permanentes des produits de l'entreprise MODECOM, le logiciel installé dans l'appareil peut avoir une allure différente ou bien posséder une fonctionnalité modifiée par rapport à la version décrite dans ce document.

Le Manuel d'utilisation du système Windows 8 se trouve dans le système d'exploitation, application „aide et conseils"

## 1. Keys and Functions



1. TF card slot	To insert your TF card
2. Power jack (DC input)	Connect to a 12V output adaptor as included in the accessories
3. micro USB 3.0	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music, videos, photos, etc.) USB OTG, supports mouse, keyboard, USB flash disk, etc, with a converting cable
4. mini HDMI	Connect to TV output via a HDMI cable
5. Earphone Jack	To connect your earphone
6. Microphone	Microphone
7. Front camera	2M pixel front camera
8. Light sensor	Automatically adjust the screen brightness

9. Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
10. Volume + key	Press to increase the volume
11. Volume - key	Press to decrease the volume
12. Windows 8 touch button	Touch this button to go back to the Start screen. If you are already in the Start screen, touch this button to go back to the last app you opened.

## 2. Getting started

### 2.1 Loading equipment

Connect the AC adapter to the device to charge the battery. A full charge takes about 5 hours.

### 2.2 Turn on/off

#### 2.2.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while.



To unlock the tablet, click and drag the image from top to bottom.

#### 2.2.2 Turn off

To power off your tablet, press the sidebar "Settings", next "Power" and "Shut down".

### 2.3 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

## 3. Using a memory card

### 3.1 Insert the micro SD memory card to the device

- The device supports micro SD cards in standard SD / SDHC
- To insert the card, set the connector tab toward the back of the unit (printed toward the front of the unit)
- To remove the card, press the edge of the card to release the card to release the safety and pull the card out of the slot

Warning: When you load a file with the micro SD card, it can not be removed from the slot and can cause a malfunction

## 4. Technical Specifications

Processor CPU	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU frequency	667 MHz
Operating system	MS Windows 8 / 8.1
Memory RAM	2 GB DDR3
Memory Flash	32 GB SSD
Card reader	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Touch panel	Capactive (10 points)
LCD Size	10,1" IPS
LCD Resolution	1280 x 800 pixels
LCD Aspect ratio	16:10
Keys	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Connectors	TF card slot, 3.5 earphone jack, mini HDMI, micro USB 3.0

Camera	Front: 2M pixels Rear: 2M pixels
USB	1x port micro USB 3.0 (support Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Sensor	Yes
Gyroscope	Yes
E-compass	Yes
Battery	7000 mAh
Power adapter	12V/2A
Dimension	259 * 173 * 9.9 mm
Weight	585 g
Temperature Operation	0-50 'C
Temperature Storage	-10-60 'C
Humidity Operation	0-90 %
Humidity Storage	0-90 %

## Legal disclaimer

Due to the continuous updating and improvement MODECOM products, software installed on the device may have a different appearance or modified functionality have in relation to the version described in this document.

Windows 8 manual is in the operating system application "help and advice"

## 1. Κουμπιά και λειτουργίες της συσκευής



1	Είσοδος κάρτων TF	Ενώσεις κάρτων μνήμης microSD
2	Είσοδος φόρτωσης	Υποδοχή για δوكιακό φορτιστή ή του αυτοκινήτου
3	Είσοδος micro USB 3.0	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το δισκίο σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε δεδομένα (όπως ταινίες, μουσική, φωτογραφίες και άλλα δεδομένα) με τη χρήση ενός προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέσετε το tablet διάφορα αξεσουάρ, όπως είναι η μνήμη flash, σκληρό δίσκο, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ.
4	Ενώσεις mini HDMI	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το tablet σε μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI
5	Είσοδος ακουστικών	Η ένωση που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά στη μονάδα
6	MIC	Μικρόφωνο
7	Η μπροστινή κάμερα	Η μπροστινή κάμερα με ανάλυση οθόνης 2 εκατομ. εικονοστοιχεία
8	Αισθητήρας φωτός	Αισθητήρας φωτός προσαρμόζει αυτόματα την αξία του οπίσθιου φωτισμού της μήτρας

9.	Κουμπί άναψης / σβήσης και κλειδώματος της συσκευής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο.
10-11.	Κουμπί Έντασης ήχου	Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση του ήχου „Vol +” ή να μειώσετε „Vol –”, την ένταση του ήχου της συσκευής
12	Πλήκτρο Windows 8	Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην οθόνη Start. Εάν είστε ήδη στην οθόνη Start, αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη εφαρμογή.

## 2. Εκκίνηση λειτουργίας

### 2.1 Φόρτιση

Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη συσκευή για να φορτίσετε την μπαταρία. Πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί περίπου 54 ώρες. Προσοχή Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μέσω USB

### 2.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

#### 2.2.1 Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε την ταμπλέτα πατήστε και κρατήστε για λίγη ώρα το πλήκτρο POWER, το οποίο βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.



Για να ξεκλειδώσετε την ταμπλέτα πατήστε και τραβήξτε την εικόνα από κάτω προς τα πάνω.

### 2.2.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε την ταμπλέτα, πιάστε στην πλαϊνή γραμμή το πλήκτρο „Ρυθμίσεις/Settings”, έπειτα πιάστε „Απενεργοποίηση/Power” και „Απενεργοποίηση /Shut Down”.

### 2.3 Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα οθόνης (Κατάσταση αναμονής)

Για εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να θέσετε την ταμπλέτα σε κατάσταση αναμονής μέσω απενεργοποίησης της οθόνης LCD. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, πατήστε το πλήκτρο POWER. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας πατήστε ξανά το πλήκτρο POWER.

## 3. Χρησιμοποίηση κάρτας μνήμης

### 3.1 Εισάγετε την κάρτα μνήμης micro SD στη συσκευή

- Η συσκευή δέχεται κάρτες στάνταρντ microSD/SDHC
  - Για να εισάγετε την κάρτα, τοποθετήστε στην υποδοχή προς το πίσω μέρος της συσκευής (η επιγραφή προς το μπροστινό μέρος της συσκευής)
  - Για να αφαιρέσετε την κάρτα πατήστε την άκρη της κάρτας, ούτως ώστε να απελευθερωθεί η φραγή ασφαλείας και να βγει η κάρτα από την υποδοχή
- Προσοχή: Κατά την διάρκεια ανάγνωσης αρχείου από την κάρτα microSD, μην την αφαιρείτε από την υποδοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία

## 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Λειτουργικό σύστημα	MS Windows 8 / 8.1
Μνήμη RAM	2 GB DDR3
Μνήμη Flash	32 GB SSD
Συσκευή ανάγνωσης καρτών	microSD/SDHC (μέχρι 32GB microSDHC)
Οθόνη αφής	Capactive (10 σημεία)
Διάσταση οθόνης LCD	10,1" IPS
Ανάλυση οθόνης	1280 x 800 pixels
Μορφή οθόνης	16:10



Κουμπιά	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Υποδοχές	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB 3.0, mini HDMI
Καμέρα	Εμπρόστινο μέρος: 2 εκατομ. εικονοστοιχεία. Οπίσθιο μέρος: 2 εκατομ. εικονοστοιχεία
USB	1x είσοδος micro USB 3.0 (υπηρεσία Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
τροφοδοτικό AC	12V/2A
G-Sensor	Ναι
Μπαταρία	7000 mAh
Επιταχυνσιόμετρο	Ναι
Γυροσκόπιο	Ναι
Πυξίδα	Ναι
Διαστάσεις	259 * 173 * 9.9 mm
Βάρος	585 γρ.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10-60 °C
Υγρασία λειτουργίας	0-90 %
Υγρασία αποθήκευσης	0-90 %

## Αποποίηση ευθύνης

Εξαιτίας της συνεχής ενημέρωσης και βελτίωσης των προϊόντων MODECOM, το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση ή να έχει τροποποιηθεί λειτουργικότητα πάνω από το πρότυπο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

Οι οδηγίες χρήσεις του συστήματος Windows 8 βρίσκονται στο λειτουργικό σύστημα στην εφαρμογή «βοήθεια και συμβουλές»

## 1. Tipke i funkcije



1. Utor za TF karticu	Konektor za microSD memorijsku karticu
2. Ulaz za napajanje	Konektor za spajanje auto punjača ili strujnog adaptera
3. micro USB 3.0 priključak	Pomoću adaptera možete spojiti na tablet dodatnu opremu, npr.: flash memoriju, tvrdi disk, tipkovnicu, miš i tako dalje.
4. mini HDMI priključak	Omogućuje povezivanje tableta na TV pomoću HDMI kabela
5. Priključak za slušalice	Konektor za spajanje slušalica na uređaj
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Prednja kamera	2 megapiksela prednja kamera
8. Senzor ambijentalnog svjetla	Svjetlosni senzor automatski podešava pozadinsko osvetljenje zaslona

9. Prekidač za uključivanje / isključivanje i blokiranje uređaja	Pritisnite i držite prekidač da uključite ili isključite uređaj. Da uključite ili isključite zaslon držite prekidač na kratko.
10. Kontrola jačine zvuka Vol+	Pritisnite tipku za povećanje glasnoće
11. Kontrola jačine zvuka Vol -	Pritisnite tipku za smanjenje glasnoće
12. Prekidač Windows 8	Pritisnite tipku za povratak na početni zaslon. Ako ste već na početnom zaslonu, dodirnite tipku za povratak na nedavno otvorenu aplikaciju.

## 2. Početak rada

### 2.1 Punjenje baterije

Priključite kabel punjača na priključak za punjač na uređaju. Potpuno punjenje baterije traje otprilike 5 sati.

### 2.2 Uključivanje/Isključivanje uređaja

#### 2.2.1 Uključivanje

Da uključite tablet pritisnite i držite trenutak tipku POWER koja se nalazi na desnoj strani uređaja.



Za otključavanje uređaja kliknite i prstom povucite sliku prema gore.

### 2.2.2 Isključivanje

Za isključivanje uređaja pritisnite na bočnoj traci tipku „Postavke/Settings“, zatim pritisnite „Isključi/Power“ i „Isključi/Shut Down“.

### 2.3 Blokiranje/Otključavanje zaslona (stanje mirovanja)

Za štednju energije možete postaviti tablet u stanje mirovanja, isključujući zaslon LCD. Za isključavanje LCD zaslona pritisnite tipku POWER. Da vratite tablet iz stanja mirovanja pritisnite ponovo tipku POWER.

## 3. Korištenje memorijske kartice

### 3.1 Umetanje micro SD memorijsku kartice u uređaj

- Uređaj podržava kartice u microSD/SDHC formatu
- Za umetanje kartice, postavite priključak kartice prema stražnjem dijelu uređaja (licem prema prednjem dijelu uređaja)
- Za uklanjanje kartice, pritisnite rub kartice za oslobađanje sigurnosne blokade i povucite karticu iz utora.

Napomena: Za vrijeme učitavanja datoteka na memorijskoj kartici, nemojte je izvaditi iz uređaja; može tada doći do lošeg funkcioniranja uređaja.

## 4. Karakteristike

CPU procesor	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Operativni sustav	MS Windows 8 / 8.1
RAM memorija	2 GB DDR3
Flash memorija	32 GB SSD
Čitač kartica	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Tip displeja	Kapacitivni (10 točaka)
LCD zaslon	10,1" IPS
Rezolucija zaslona	1280 x 800 pixels
Format zaslona	16:10
Tipke	Power, Windows 8, Volume +, Volume -

Konektori	TF card slot, 3.5 earphone jack, mini HDMI, micro USB 3.0
Kamere	Prednja: 2 megapiksela Stražnja: 2 megapiksela
USB	1x port micro USB 3.0 (podrška Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Akcelerometar	Da
Žiroskop	Tak
Kompas	Tak
Baterija	7000 mAh
Punjač	12V/2A
Dimenzije	259 * 173 * 9.9 mm
Težina	585 g
Temperatura rada	0-50 °C
Temperatura skladištenja	-10-60 °C
Vlažina rada	0-90 %
Vlažina skladištenja	0-90 %

## Pravne napomene

Radi stalnog ažuriranja i poboljšanja MODECOM proizvoda, softver koji je instaliran na uređaju može izgledati drugačije ili imati modificiranu funkcionalnost u usporedbi s verzijom opisanom u ovom dokumentu.

Upute za korištenje Windows 8 se nalaze u aplikaciji operativnog sustava „pomoć i savjeti”.

## 1. Gombok és Funkciók



1. TF kártya hely	Ide tegye be a memóriakártyát
2. Töltő bemenet	Ide csatlakoztassa a töltőkábelt amely a doboz tartama
3. micro USB 3.0	Ezen keresztül csatlakoztathat minden USB-s eszközt, pl. billentyűzetet
4. mini HDMI	Ezzel a csatlakozóval tudja a TV-hez kapcsolni a tabletet
5. Fülhallgató	Ide csatlakoztathat fülhallgatót
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Első kamera	2M pixel első kamera
8. Fényszenzor	Automatikusan állítja a fényerőt
9. Bekapcsoló és lezáró gomb	Tartsa lenyomva a be és kikapcsoláshoz. Nyomja meg a billentyűzárhoz.

10. Hangerő fel	Emeli a hangerőt
11. Hangerő le	Csökkenti a hangerőt
12. Windows 8 érintő gomb	Nyomja meg ezt a gombot a főmenü visszatéréskéhez.

## 2. Kezdetek

### 2.1 Töltés

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez. Töltse legalabb 5 órán keresztül.

### 2.2 Ki/Bekapcsolás

#### 2.2.1 Bekapcsolás

Ahhoz hogy bekapcsolja a készüléket, kérjük tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, és várjon amíg betöltődik a tablet.



A billentyűzár kikapcsolásához, nyomja meg a képet és húzza letről fel.

#### 2.2.2 Kikapcsolás

A kikapcsoláshoz a beállításokban a kikapcsolás menüt kell keresni és úgy kilépni a programból.

### 2.3 Képernyő zárolása

Nyomja meg egyszer a kikapcsoló gombot, így alvó módba kerül a tablet, így spórol az akkumulátorral. A visszatéréshez nyomja meg megegyszer a kikapcsoló gombot.

## 3. Memóriakártya használata

### 3.1 Micro SD kártya használata

- Az eszköz támogatja a micro SD , SD/SDHC kártyákat.
- Ahhoz hogy betegyük a kártyát meg kell fordítani a tabletet.
- A kivételhez nyomjuk meg a kártyát és vegyük ki a kártyahelyből.

Figyelmeztetés: amikor adatot töltünk vagy szedünk le a memóriakártyáról, ne vegyük ki a kártyát a tabletből mert adatvesztéssel járhat.

## 4. Technikai Specifikáció

Processzor CPU	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU frekvencia	667 MHz
Operációs rendszer	MS Windows 8 / 8.1
Memória RAM	2 GB DDR3
Memória Flash	32 GB SSD
Kártyaolvasó	microSD/SDHC (32GB-ig microSDHC)
Érintő képernyő	Kapacitív (10 pontos)
LCD Méret	10,1" IPS
LCD felbontás	1280 x 800 pixels
LCD Képarány	16:10
Gombok	BE/Ki kapcs., Windows 8, Hangerő +, Hangerő -
Csatlakozók	TF kártyahely, 3.5 fülhallgató, mini HDMI, micro USB 3.0
Kamera	Eéső: 2M pixels Hátsó: 2M pixels
USB	1x port micro USB 3.0 (támogatott Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Szenzor	Igen
Gyroscope	Igen
E-compass	Igen



Akkumulátor	7000 mAh
Töltő	12V/2A
Méret	259 * 173 * 9.9 mm
Súly	585 g
Működési Hőmérséglet	0-50 °C
Tárolási Hőmérséglet	-10-60 °C
Működési Páratartalom	0-90 %
Tárolási Páratartalom	0-90 %

## Jogi nyilatkozat

A folyamatos frissítések és fejlesztések a MODECOM termékeknél, telepített szoftverek, a készülék egy másik megjelenése vagy funkcionálitása, a jelen dokumentumban leírtak szerint történtek.

Windows 8 kézikönyvet az operációs rendszer alkalmazásában találja "help and advice" menu alatt.

## 1. Przyciski oraz funkcje urządzenia



1. Wejście kart TF	Złącze kart pamięci microSD
2. Wejście zasilania	Złącze umożliwiające podłączenie ładowarki sieciowej lub samochodowej
3. Wejście micro USB 3.0	Za pomocą przejściówki możesz podłączyć do tabletu rozmaite akcesoria, takie jak: pamięć flash, dysk twardy, klawiatura, mysz, itp.
4. Złącze mini HDMI	Umożliwia podłączenie tabletu do telewizora za pomocą kabla HDMI
5. Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
6. Mikrofon	Mikrofon
7. Przedni aparat	Przedni aparat o rozdzielczości 2 megapikseli
8. Czujnik światła	Czujnik światła dostosuje automatycznie wartość podświetlenia matrycy

9. Przycisk włączania / wyłączenia i blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk.
10. Przycisk Głośności Vol+	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność urządzenia
11. Przycisk Głośności Vol -	Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność urządzenia
12. Przycisk Windows 8	Naciśnij przycisk aby wrócić do ekranu Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, dotnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.

## 2. Rozpoczęcie pracy

### 2.1 Ładowanie

Podłączyć zasilacz sieciowy do urządzenia w celu naładowania akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 5 godzin.

### 2.2 Włączanie/Wyłączanie urządzenia

#### 2.2.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet naciśnij i przytrzymaj przez chwilę, znajdujący się z prawej strony urządzenia przycisk POWER.



Aby odblokować tablet kliknij i przeciągnij obraz z dołu do góry.

### 2.2.2 Wyłączanie

W celu wyłączenia tabletu, naciśnij na pasku bocznym przycisk „Ustawienia/Settings”, następnie naciśnij „Wyłącz/Power” i „Wyłącz/Shut Down”.

### 2.3 Blokowanie/Odblokowanie ekranu (Tryb uśpienia)

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić tablet w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD. Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.

## 3. Używanie karty pamięci

### 3.1 Włóż kartę pamięci micro SD do urządzenia

- Urządzenie obsługuje karty w standardzie microSD/SDHC
- Aby włożyć kartę, ustawić kartę złączem w kierunku tylnej strony urządzenia (nadrukiem w kierunku przedniej strony urządzenia)
- Aby wyjąć kartę, należy nacisnąć krawędź karty, w celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa i wyciągnąć kartę z gniazda

Uwaga: Podczas wczytywania pliku z karty microSD, nie można jej wyjmować z gniazda; może to spowodować nieprawidłowe działanie

## 4. Specyfikacja techniczna

Procesor CPU	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
Taktowanie GPU	667 MHz
System operacyjny	MS Windows 8 / 8.1
Pamięć RAM	2 GB DDR3
Pamięć Flash	32 GB SSD
Czytnik kart	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Panel dotykowy	Pojemnościowy (10 punktów)
Rozmiar ekranu LCD	10,1" IPS
Rozdzielczość ekranu	1280 x 800 pixels
Format ekranu	16:10
Przyciski	Power, Windows 8, Volume +, Volume -

Złącza	TF card slot, 3.5 earphone jack, mini HDMI, micro USB 3.0
Aparat	Przód: 2 mega piksele Tyl: 2 mega piksele
USB	1x port micro USB 3.0 (obsługa Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Akcelerometr	Tak
Żyroskop	Tak
Kompas	Tak
Bateria	7000 mAh
Zasilacz	12V/2A
Wymiary	259 * 173 * 9.9 mm
Waga	585 g
Temperatura pracy	0-50 °C
Temperature przechowywania	-10-60 °C
Wilgotność pracy	0-90 %
Wilgotność przechowywania	0-90 %

## Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy MODECOM, oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu może mieć inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie.

Instrukcja obsługi systemu Windows 8 umieszczona jest w systemie operacyjnym w aplikacji „pomoc i porady”.

## 1. Tasteri i funkcije uređaja



1	Ulaz kartice TF	Konektor za memorijsku micro SD karticu.
2	Ulaz napajanja	Konektor za punjač iz mreže ili iz automobila
3	Mikro USB 3.0 ulaz	Omogućava da povežete tablet sa računarom pomoću USB kabla za prenos podataka (kao što su filmovi, muzika, fotografija i drugih podataka). Sa adapterom, možete da povežete na tablični računar raznu opremu, kao što su 3G, flash memorija, hard disk, tastaturu, miš, itd.
4	HDMI mini priključak	Omogućava vam da povežete tablet sa televizorom pomoću HDMI kabla
5	Ulaz za slušalice	Konektor za povezivanje slušalice na uređaj
6	MIC	Mikrofon

7	Prednja kamera	Prednja kamera sa rezolucijom od 2 megapiksela
8	Svetlosni senzor	Svetlosni senzor automatski podešava vrednost pozadinskog osvetljenja matrice.
9.	Taster uključi/isključi, blokada	Pritisnite i držite taster da biste ouključili ili isključili uređaj. Da biste uključili ili isključili ekran, kratko pritisnite taster.
10-11.	Taster za zvuk	Pritisnite dugme da se poveća " Vol +" ili Vol - smanjenje "Vol - " glasnost uređaja.
12	Taster Windows 8	Pritisnite taster da biste se vratili na ekran Start. Kad se vratite na ekran Start, dodirnite taj taster da biste se vratili na poslednju otvorenu aplikaciju.

## 2. Početak rada

### 2.1 Punjenje


Priključiti mrežni punjač na uređaj u svrhu punjenja akumulatora. Potpuno punjenje akumulatora traje oko 5 časova.

Napomena: Uređaj se ne može puniti preko USB konektora.

### 2.2 Uključivanje/Isključivanje uređaja

#### 2.2.1 Uključivanje

Da biste uključili tablet, pritisnite i zadržite taster POWER koji se nalazi sa desne strane uređaja.

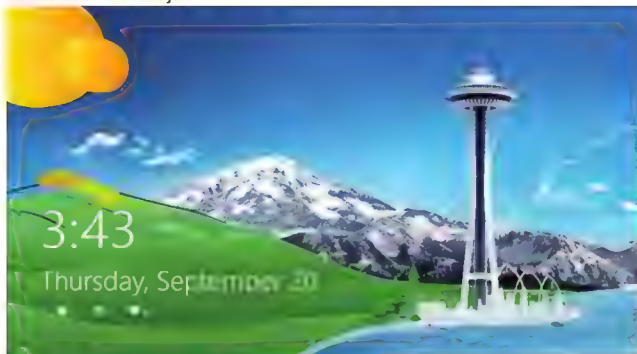

Da biste aktivirali tablet, kliknite i povucite sliku od dole prema gore.

### 2.2.2 Isključivanje

Da biste isključili tablet, pritisnite na bočnoj traci taster „Podešavanja/Settings“, zatim pritisnite „Isključite/Power“ i „Isključite/Shut Down“.

### 2.3 Aktiviranje/Deaktiviranje ekrana (Režim usnulosti)

U cilju uštede energije, možete uvesti tablet u režim usnulosti, isključujući LCD ekran. Da biste isključili LCD ekran, pritisnite taster POWER. Da biste se vratili u normalni režim, ponovo pritisnite taster POWER.

## 3. Korišćenje memorijske kartice

### 3.1 Stavite memorijsku karticu micro SD u uređaj

- Uređaj podržava kartice standarda micro SD/SDHC
- Da biste stavili memorijsku karticu, postavite karticu priključkom prema zadnjoj strani uređaja (natpisom prema prednjoj strani uređaja)
- Da biste izvadili memorijsku karticu, pritisnite ivicu kartice u cilju da deaktivirate bezbednosnu blokadu. Zatim izvadite karticu iz slota

Napomena: Tokom učitavanja fajla iz microSD kartice, kartica se ne sme vaditi iz slota; ovo bi moglo uzrokovati nepravilan rad

## 4. Tehnička specifikacija

Procesor	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Operativni sistem	MS Windows 8 / 8.1
RAM memorija	2 GB DDR3
Flash memorije	32 GB SSD
Čitač kartica	microSD/SDHC ( do 32 GB microSD )
Dodirni panel	Kapacitivni (10 ptočaka)
Veličina LCD ekrana	10,1" IPS
Rezolucija ekrana	1280 x 800 pixels
Format ekrana	16:10



Tasteri	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Konektori	TF karticu, 3.5 priključak za slušalice, micro USB 3.0, mini HDMI
Aparat	Prednja: 2 miliona piksela. Zadnja: 2 miliona piksela
USB	1 x mikro USB 3.0 ( Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
AC adapter	12V/2A
Akcelerator	Da
Žiroskop	Da
Kompas	Da
G-sensor	Da
Akumulator	7000 mAh
Dimenzije	259 * 173 * 9.9 mm
Težina	585 g
Temperature	0-50° C
Temperatura skladištenja	10-60° C
Vlažnost vazduha	0-90 %
Vlažnost skladištenje	0-90 %

### **Izjava o odricanju od odgovornosti**

Zbog stalnog ažuriranja i poboljšanja proizvoda tvrtka MODECOM, softver instaliran na uređaju može da ima drugačiji izgled ili drugačije modifikovane funkcionalnosti u odnosu na verziju opisanu u ovom dokumentu.

Uputstvo za korišćenje sistema Windows 8 se nalazi u operativnom sistemu u aplikaciji „pomoć i saveti“

## 1. Кнопки и функции устройства



1	Вход карт TF	Слот карт памяти micro SD
2	Вход питания (DC)	Подключите прилагаемый адаптер питания 12V.
3	micro-USB 3.0 вход	Подключение планшетного компьютера к компьютеру PC с помощью кабеля USB для передачи данных (например, фильмов, музыки, фотографии и других данных). При использовании адаптера к планшетному компьютеру можно подключить аксессуары, такие как мышь, клавиатура, модем, 3g, память Flash и т. д.
4	Мини HDMI разъем	Подключение планшетного компьютера к телевизору с помощью HDMI кабеля
5	Вход на наушники	Разъем для подключения наушников к устройству.
6	MIC	Микрофон

7	Фронтальная камера	Камера фронтального вида с разрешением 2 М пикселей
8	датчик света	датчик света
9.	Кнопка включения\выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.
10-11.	Кнопки громкости	Нажмите кнопку „Vol +” для увеличения громкости. Нажмите кнопку „Vol –,” для уменьшения громкости.
12	Кнопка Windows 8	Нажмите на кнопку, чтобы вернуться к экрану Start. Если Вы уже находитесь на экране Start, коснитесь этой кнопки, чтобы перейти назад, к последнему приложению, которое открывалось.

## 2. Приступая к работе

### 2.1 Зарядка

Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству. Полная зарядка занимает около 5 часов.

### 2.2 Включение / выключение

#### 2.2.1 Включение

Чтобы включить планшетный компьютер, нажмите и минутку придержите находящуюся с правой стороны устройства кнопку POWER.



Чтобы снять блокировку планшетного компьютера, нажмите и перетяните изображение снизу вверх.

### 2.2.2 Выключение

Чтобы выключить планшетный компьютер, нажмите на боковой полоске «Настройки/Settings», затем нажмите «Выключить/Power» и «Выключить/Shut Down».

### 2.3 Блокада экрана /Снятие блокады (Режим ожидания)

Для экономии электроэнергии, можно ввести планшетный компьютер в режим ожидания, выключая экран LCD. Чтобы выключить экран LCD, нажмите на кнопку POWER. Чтобы вернуться к нормальному режиму, еще раз нажмите на кнопку POWER.

## 3. Использование карты памяти

### 3.1 Вставьте карту памяти micro SD в устройство

- Устройство обслуживает карты памяти стандарта microSD/SDHC
- Чтобы вставить карту, установите ее разъемом по направлению к задней стороне устройства (текстом в направлении передней стороны устройства)
- Чтобы вынуть карту, нажмите на край карты, чтобы снять блокировку безопасности, и выньте карту из гнезда

Внимание: Во время считывания файла с карты microSD, ее нельзя вынимать из гнезда; это может привести к ее повреждению.

## 4. Технические характеристики

Процессор	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Операционная система	MS Windows 8 / 8.1
Память RAM	2 GB DDR3
Память Flash	32 GB SSD
Кард-ридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорный экран	Емкостный (10 пунктов)
Размер (диагональ) экрана LCD	10,1" IPS

Разрешение экрана	1280 x 800 pixels
Соотношение сторон экрана	16:10
Кнопки	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Разъемы	Слот для карт TF, 3.5 jack наушники, micro USB 3.0 порт, mini HDMI
Камера	Передний вид: 2 млн. пикселей Задний вид: 2 млн. пикселей
USB	1x порт micro USB 3.0 (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Sensor	Да
Блок питания	12V/2A
Акселерометр	Да
Гироскоп	Да
Компас	Да
Аккумулятор	7000 mAh
Размер	259 * 173 * 9.9 mm
Вес	585 g
Температура рабочая	0-50 °C
Температура хранения	-10-60 °C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

### Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализацией и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.

Инструкция по обслуживанию системы Windows 8 находится в операционной системе в приложении «помощь и советы»

## 1. Tipke in funkcije naprave



1	Vhod za TF kartice	Reža za kartice micro SD
2	Vhod za napajanje	Priključek, ki omogoča priključitev električnega in avtomobilskega napajalnika
3	Vhod micro USB 3.0	Omogoča povezavo tabličnega računalnika z računalnikom s pomočjo USB kabla in s tem prenos podatkov (npr. filmov, glasbe, fotografij in drugih podatkov). S pomočjo adapterja lahko na tablični računalnik priključite različne naprave: 3G modem, pomnilnik flash, trdi disk, tipkovnico, miško ipd.
4	Priključek micro HDMI	Omogoča povezavo tabličnega računalnika s televizorjem s pomočjo kabla HDMI
5	Vhod za slušalke	Priključek omogoča priključitev slušalk na napravo

6	MIC	Mikrofon
7	Prednja kamera	Prednja kamera z ločljivostjo 2 milijona pik
8	Detektor svetlobe	Detektor svetlobe
9.	Tipka za vklop / izklop in zaklepanje naprave	Pritisnite in držite tipko, če želite napravo vklopiti ali izklopiti. Če želite vklopiti ali izklopiti ekran, na kratko pritisnite to tipko
10-11.	Tipka za nastavitev glasnosti	Če želite povečati glasnost, pritisnite Vol +, za zmanjšanje pritisnite Vol –
12	Gumb Windows 8	Pritisnite gumb, da se vrnete na zaslon Start. Če ste že na zaslonu START, dotaknite le-ta gumb, da bi se premaknili nazaj do zadnjič odpirane aplikacije. Če ste že na zaslonu START in se želite vrniti na aplikacijo, ki ste jo imeli odprto pred tem, se dotaknite te tipke.

## 2. Uporaba


### 2.1 Napajanje

Priklopite električni napajalnik v napravo, da napolnite baterijo. Baterija se popolnoma napolni v štirih urah.

### 2.2 Vklapljanje / Izklapljanje naprave

#### 2.2.1 Vklop

Tablični računalnik vključite tako, da za nekaj trenutkov pritisnete tipko POWER, ki se nahaja na desni strani naprave.

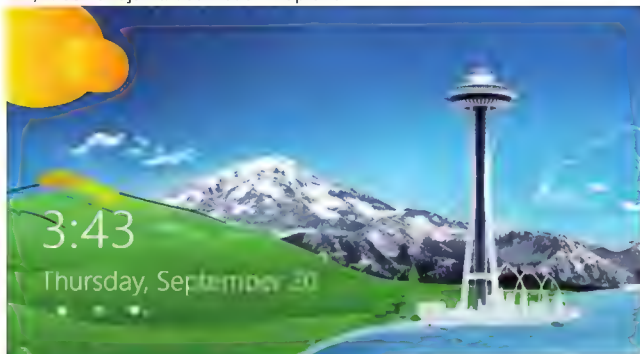

Da bi tablični računalnik odklenili, kliknite in premaknite sliko od spodaj navzgor

### 2.2.2 Izklop

Da bi tablični računalnik izklopili, pritisnite gumb »Nastavitve/Settings« na stranski vrstici, nato pritisnite »Izklop/Power« in »Zaustavitev/Shut Down«.

### 2.3 Zaklepanje / Odklepanje zaslona (Način mirovanja)

Da bi prihranili energijo, lahko z izklopom zaslona LCD tablični računalnik postavite v način mirovanja. Da bi LCD zaslon izklopili, pritisnite gumb POWER. Če se želite vrniti v normalni način, ponovno pritisnite gumb POWER.

## 3. Uporaba pomnilniške kartice

### 3.1 Vstavite pomnilniško kartico micro SD v napravo

- Naprava podpira kartice microSD/SDHC
- Če želite kartico vstaviti, nastavite priključek kartice proti zadnji strani naprave (tisk proti sprednji strani naprave)
- Če želite kartico odstraniti, blago pritisnite rob kartice, da sprostite varnostno zaporo in kartico izvalcite iz reže

Opozorilo: Med nalaganjem datoteke s kartice microSD le-te ne smete odstraniti iz reže, ker bi to lahko povzročilo napake v delovanju.

## 4. Tehnične lastnosti

Procesor	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU	667 MHz
Operacijski sistem	MS Windows 8 / 8.1
Pomnilnik	2 GB DDR3
Pomnilnik flash	32 GB SSD
Čitalec kartic	microSD/SDHC (do 32 GB microSDHC)
Menijska vrstica	Kapacitetna (10 ikon)
Velikost ekrana LCD	10,1" IPS
Ločljivost zaslona	1280 x 800 pixels
Razmerje velikosti	16:10



Tipke	Power, Windows 8, Volume +, Volume -
Vhodi	Reža TF, 3.5 jack vhod, micro USB 3.0, mini HDMI
Kamera	Prednja: 2 milijona pik Zadnja: 2 milijonov pik
USB	1 × vhod micro USB 3.0 (Host / OTG)
Brezžični LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Sensor	Da
Napajalnik	7200 mAh
Merilnik pospeška	Da
Žiroskop	Da
Kompas	Da
Baterija	12V/2A
Dimenzije	259 * 173 * 9.9 mm
Teža	585 g
Delovna temperatura	0 – 50 °C
Temperature shranjevanja	-10 – 60 °C
Vlažnost pri uporabi	0 – 90 %
Vlažnost pri shranjevanju	0 – 90 %

### Pravni pouk

Zaradi nenehnega posodabljanja in nadgrajevanja izdelkov podjetja MODECOM, ima programska oprema, nameščena v napravi, lahko drugačen izgled ali drugačno uporabnost kot je to opisano v tem dokumentu.

Uporabniški priročnik za Windows 8 se nahaja v operacijskem sistemu, v aplikaciji »Pomoč in svetovanje«

## 1. Tlačidlá a funkcie



1. Slot na TF kartu	Pre vloženie TF karty
2. Napájací konektor (DC vstup)	Pripojte k 12V výstupu adaptéra, ktorý je súčasťou príslušenstva
3. micro USB 3.0	Pripojte k počítaču prostredníctvom USB kábla pre prenos dát (hudby, videí, fotografií, atď.) USB OTG, podporuje myš, klávesnicu, USB flash disk, atď. s konvertujúcim káblom
4. mini HDMI	Pripojte k TV výstupu pomocou HDMI kábla
5. Konektor na slúchadlá	Pre pripojenie slúchadiel
6. Mikrofón	Mikrofón
7. Predná kamera	2M pixel predná kamera
8. Svetelný senzor	Automaticky prispôsobí jas obrazovky

9. Tlačidlo vypnúť/ zapnúť a zamknúť	Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku
10. Tlačidlo hlasitosť +	Stlačte pre zvýšenie hlasitosti
11. Tlačidlo hlasitosť -	Stlačte pre zníženie hlasitosti
12. Tlačidlo Windows 8	Stlačte tlačidlo pre návrat na úvodnú obrazovku. Ak ste už na úvodnej obrazovke, stlačte toto tlačidlo pre návrat do aplikácie, ktorú ste otvorili ako poslednú.

## 2. Začíname

### 2.1 Nabíjanie

Pripojte sieťovú nabíjačku k prístroju pre nabitie batérie. Plné nabitie trvá približne 5 hodín.

### 2.2 Zapnutie/vypnutie

#### 2.2.1 Zapnutie

Pre spustenie tabletu stlačte a podržte na chvíľu tlačidlo zapnúť/vypnúť na pravej strane tabletu.



Pre odomknutie, kliknite na obraz a presuňte ho zhora až dole.

### 2.2.2 Vypnutie

Pre vypnutie tabletu, choďte do „Nastavenia“ na bočnom paneli, ďalej „Zapnúť/vypnúť“ a „Vypnúť“.

### 2.3 Zamknutie/odmoknutie obrazovky (režim spánku)

Pre šetrenie batérie, by ste mali dať tablet do režimu spánku vypnutím LCD displeja. Ak to chcete urobiť, stlačte krátko tlačidlo vypnúť/zapnúť. Stlačte znova pre aktívny režim obrazovky.

## 3. Použitie pamäťovej karty

### 3.1 Vložte micro SD pamäťovú kartu do zariadenia

- Zariadenie podporuje micro SD karty v štandarde SD / SDHC
- Pre vloženie karty, nastavte konektor nálepkou smerom k zadnej časti zariadenia (potlačou k prednej časti zariadenia)
- Ak chcete kartu vybrať, stlačte okraj karty pre jej bezpečné uvoľnenie a vytiahnite kartu zo slotu

Upozornenie: Počas načítania súboru z micro SD karty, ju nemožno vytiahnuť zo slotu, mohlo by to spôsobiť chybnú funkcionálnu.

## 4. Technická špecifikácia

Procesor CPU	Dvojjadrový Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
GPU frekvencia	667 MHz
Operačný systém	MS Windows 8 / 8.1
Pamäť RAM	2 GB DDR3
Flash pamäť	32 GB SSD
Čítačka kariet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitný (10 bodov)
LCD veľkosť	10,1" IPS
LCD rozlíšenie	1280 x 800 pixelov
LCD pomer strán	16:10
Tlačidlá	Zapnúť/vypnúť, Windows 8, Hlasitosť +, Hlasitosť -

Konektory	Slot na TF kartu, 3.5 jack na slúchadlá, mini HDMI, micro USB 3.0
Kamera	Predná: 2M pixelov Zadná: 2M pixelov
USB	1x port micro USB 3.0 (podpora Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
G-Senzor	Áno
Gyroskop	Áno
E-kompas	Áno
Batéria	7000 mAh
Napájací adaptér	12V/2A
Rozmery	259 * 173 * 9.9 mm
Hmotnosť	585 g
Prevádzková teplota	0-50 °C
Teplota skladovania	-10-60 °C
Prevádzková vlhkosť prostredia	0-90 %
Vlhkosť pri skladovaní	0-90 %

## Právna doložka

Vzhľadom k priebežnej aktualizácii a zlepšovaniu produktov MODECOM, softvér nainštalovaný v zariadení môže mať iný vzhľad alebo upravenú funkčnosť, ako je popísané v tomto dokumente.

Manuál Windows 8 je v aplikácii operačný systém „pomoc a rady“

## MODECOM FREETAB

عراستلا	معذ
بوكسوريچ	معذ
تلصوب	معذ
ددرتلا رابتلا لوح	5V/2A
تيراطبا	تعا سلا في ريبما يالل 7200
ي حوللا فتاهلا داعبا	رتم يالل 7,3 * 162 * 259
ي حوللا فتاهلا نزو	مارج 515
ليغشتلا دنع قرا حلا مجرد	سويزيليس مجرد 0 - 50
نيزختلا دنع قرا حلا مجرد	سويزيليس مجرد 60 - 10-
ليغشتلا دنع تيوبورلا مجرد	0 - 90 %
نيزختلا دنع تيوبورلا مجرد	0 - 90 %

إخلاء المسؤولية

نتيجة للتحديث والتحسين المستمرين لمنتجات شركة MODECOM، قد يكون للبرامج المثبتة على الجهاز مظهر مختلف أو فعالية معدل لها علاقة بالإصدار الذي تم توضيحه في هذا المستند.

”حصلنا و قدعاسما“ في ليغشتلا ماظن في 8 سونديولا ماظن م ادختسا ليلا عضو مّ

### 2.3 قفل الشاشة/ فتح الشاشة (وضع السكون)

LCD. لقفّل شاشة LCD لتوفير الطاقة، يمكن ان يتم وضع التابلت في وضع السكون بواسطة قفل شاشة

POWER. للرجوع الى الوضع العادي انقر مرة ثانية على زر POWER انقر على زر

### 3.1 ادخال كرت الذاكرة ميكرو "اس دي" الى الجهاز

SDHC /SD يدعم الجهاز كروت الذاكرة في ستاندت ميكرو

لوضع الكرت، عيّن الكرت بالموصلات متجهة طرف الجهاز الخلفي ( الطباعة بالتجاه طرف الجهاز الامامي)

لتخريج الكرت، اضغط على حافة الكرت لتحرير قفل السلامة وسحب البطاقة من الفتحة.

ملاحظة: اثناء تحميل الملف من كرت ميكرو "اي دي" لايمكنك ازالته من الفتحة؛ يمكن ان يسبب عطّلها

### 4. مواصفات تقنية

جوال عملا	Dual Core Intel Celeron N2805 (BayTrail-M) x86 (2x 1.46 GHz)
لنفسهنا ماخذ	MS Windows 8 / 8.1
RAM فركاذ	2 GB DDR3
شلا فركاذ	32 GB SSD
مقاطبلا عيراف	microSD / SDHC (32 microSDHC تيايا اجيب)
سمللا تحول	(طائت 10) تمعد
LCD مجد	10,1" IPS
LCD تقد	لمسك 1280 x 800
عافترا لا يلا ضرعلا تمعد	16:10
تلاصولما	ي.س.ا. و.و.ر.ك.م. 3.5 فتاهلا عامس س.ب.ا. TF، مقاطبلا تحف
اريماكلا	لمسك اجيب 2: تيماملا لمسك اجيب 2: تيفلخلا
ي.س.ا. و.و.	(Host / OTG معد) ي.س.ا. و.و.ر.ك.م. ذفم 1x
ي.ب.ا. ي.ا.و.ا.	IEEE 802.11b/g/n
ثوتوليلما	4.0
G-Sensor	دوجوم

مفتاح التشغيل والقفـل	ضغط مع الاستمرار في الضغط على زر للتشغيل أو "إيقاف التشغيل". "اضغط مرة واحدة لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها"	9
مفتاح خفض مستوى الصوت مفتاح زيادة مستوى الصوت	اضغط لخفض مستوى الصوت اضغط لزيادة مستوى الصوت	10-11
زر ويندوز 8	اضغط العودة على شاشة ستارت" إذا أنت موجود على شاشة ستارت، اضغط هذا المفتاح العودة الى اخر استعمال "	12

## 2. بدء التشغيل

### 2.1 عدة التحميل

قم بتوصيل موصل التيار المتردد بالجهاز لشحن البطارية.

يستغرق الشحن الكامل للبطارية حوالي 5 ساعات.

### 2.2 التشغيل/إيقاف التشغيل

#### 2.2.1 تشغيل

لتشغيل التابلت اضغط وامسك للحظة زر البور الموجود على الجانب الايمن.



لفتح التابلت اضغط وانقر الشاشة من الاسفل الى الاعلى.

### 2.2.2 ايقاف تشغيل الجهاز

"Power" وبعدها اضغط "إيقاف التشغيل/ Settings لإيقاف التابلت، اضغط على زر الشريط

الجانبى "إعدادات/

"Power" واطفى/




## 1. المفاتيح و الوظائف




فتحة بطاقة TF	1	فتحة بطاقة TF
قابس الطاقة " (مدخل إتيار مستمر	2	الاتصال بموصل مخرج 5 فولت كما هو مضمن في الملحقات
يو إس بي 3.0 micro	3	يمكن الاتصال بالكمبيوتر عن طريق كبل يو إس بي " (لنقل البيانات) ملفات الموسيقى والفيديو والصور... إلخ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح، قرص OTG يو إس بي "فلاش من نوع يو إس بي... إلخ مع كابل تحويل
إتش دي إم آي	4	اتصل بمخرج التلفزيون عن طريق كابل إتش دي إم آي
مقبس سماعة الأذن	5	لإيصال سماعة الهاتف
الميكروفون	6	الميكروفون
الكاميرا الأمامية	7	الكاميرا الأمامية: 2 ميجا بكسل
مكشاف ضوئي	8	مكشاف ضوئي


Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 585 g


Ochrona środowiska:

 Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 585 g

Ochrana životního prostředí:


 Těto zařízení je označené dle Směrnice Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým odpadem. Opotřebované zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 585 g

Ochrana životného prostredia:

 Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatív-


nym dôsledkom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opatrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredísk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 585 g

#### Környezetvédelem:


 Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A termékben található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére. A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszaszerzésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket.

Termék súlya: 585 g

#### UMGEBUNG SCHUTZEN:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 585 g


#### Protecția mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deșeurile din echipamente electrice și electronice (WEEE). Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs preveniți consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană,

care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comunal. Trebuie să-l predați la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat.

Masa echipamentului: 585 g

Zaștită okoliša:

 Ovaj uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/UE o utilizaciji električne i elektronične opreme (WEEE). Primjerno odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnici gdje ste kupili ovaj proizvod. Težina uređaja: 585 g

Copyright© 2013. MODECOM S.A. All rights reserved.

MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

# MODECOM